


※初めにお読みください。

使い方のご案内

- 1** 付属のサーバートレイを本製品の設置場所に敷いて、その上に本製品を設置します。

注意！！故障の原因になりますので、まだ電源は入れないでください

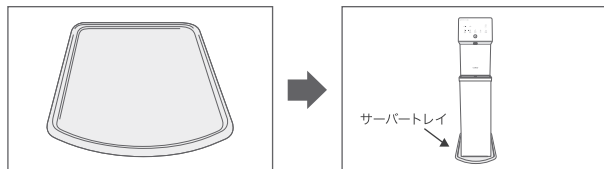


サーバートレイ

※壁から本製品の背面を15cm以上離して設置してください。

※冷媒ガスを落ち着かせるため、そのまま1時間お待ちください。

※室内で湿気や埃が少ない、直射日光が当たらない安定した平面に設置してください。

- 2** 給水タンクカバーを開けてください。給水タンク内側の両面上にMaxラインがありますので、そのラインまで水道水を入れて給水タンクカバーを閉めてください。

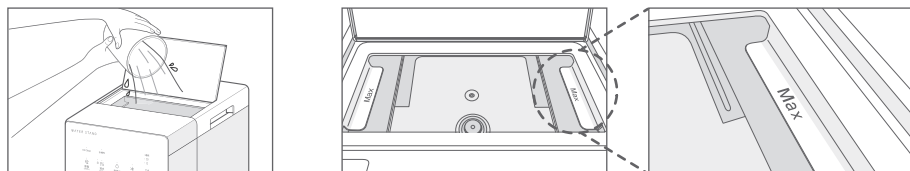


Maxラインまで水道水を入れる

※35℃以上の温水を入れないでください。

※水道水を入れたあとは必ず給水タンクカバーを閉めてください。

- 3** 電源プラグをコンセントに接続してください。接続すると全てのランプが2回点滅し、モーターが動き給水タンクの水が本製品の内部に入り始めます。なお途中で給水タンクの水が少なくなると水補充ランプが点灯しますので、給水タンクのMaxラインまで水道水を再度入れてください。

水補充ランプが消灯した状態でモーターが止まるまでお待ちください。(約10分～15分かかります)

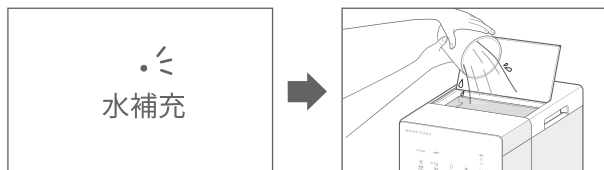

水補充ランプ点灯


Maxラインまで水道水を入れる

- 4** 2L以上入る鍋を用意し、抽出口の下に置いてください。(熱湯を抽出しますので、鍋をご用意ください)



- 5** 常温水ボタンをタッチし、次に抽出量選択ボタンをタッチして『連続』を選択してください。


(抽出量選択ボタンをタッチすると1杯→2杯→連続→1杯の順に選択できます。なお抽出量は時間が経過すると自動的に『1杯』に選択が戻るようになっています)

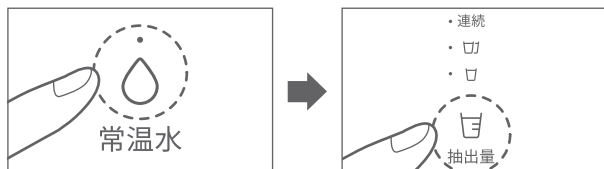

常温水ボタンをタッチ

抽出量選択ボタンを
タッチし連続を選択

- ⑥** 抽出ボタンを1回押してください。常温水タンクから約1.5Lのお水が抽出されて自動的に止まります。
(お水が少ししか出ない場合は抽出量が『1杯』や『2杯』になっていますので、抽出量選択ボタンで『連続』を選択し直してください)
※お水の抽出を途中で止めたい場合は、再度抽出ボタンを1回押してください。

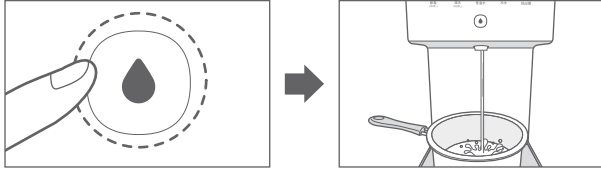

抽出ボタンを1回押す

- ⑦** 鍋に溜まったお水を捨てて、抽出口の下に鍋を戻します。

- ⑧** 給水タンクのMaxラインまで水道水を入れます。その後1分間待ちます。

※一度に1L以上のお水(熱湯)を抽出すると一時的に抽出が出来なくなるので1分間お待ちください。

- ⑨** 温水ボタンを3秒以上タッチすると、温水ロックランプが消灯して温水ランプが点灯しますので次に抽出量選択ボタンをタッチして『連続』を選択してください。




温水ボタンを3秒以上タッチ

温水ロックランプが消灯し、
温水ランプが点灯

抽出量選択ボタンを
タッチし連続を選択

※温水ロックランプが消灯し温水ランプが点灯後、抽出ボタンを7秒以内に押さない場合、温水ロックランプが点灯し温水ロックの状態に戻ります。その場合、再度温水ボタンを3秒以上タッチし温水ロックを解除してください。

- ⑩** 温水ロックランプが消灯し温水ランプが点灯している状態で抽出ボタンを1回押してください。
温水タンクから熱湯(お水が抽出されることもあります)が約1L抽出されて自動的に止まりますので鍋に溜まった熱湯を捨てて、抽出口の下に鍋を戻します。

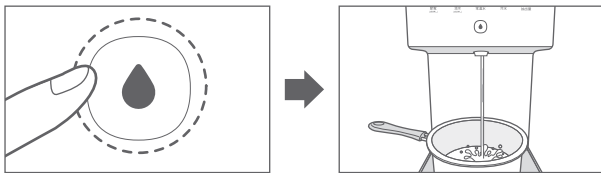


抽出ボタンを1回押す

- ⑪** 1分間お待ち頂き、⑨と⑩の工程を再度1回行ってください。

- ⑫** 給水タンクのMaxラインまで水道水を入れた後、1分間待ちます。


- ⑬** 冷水ボタンをタッチし、次に抽出量選択ボタンをタッチして『連続』を選択してください。

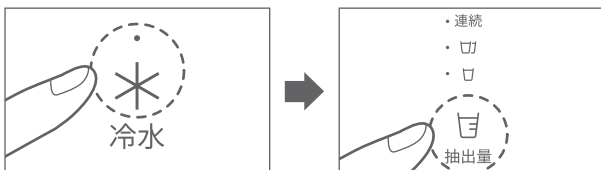

冷水ボタンをタッチ

抽出量選択ボタンを
タッチし連続を選択

- ⑭** 抽出ボタンを1回押してください。冷水タンクから約1Lのお水が抽出されて自動的に止まりますので、鍋に溜まったお水を捨てて、抽出口の下に鍋を戻します。

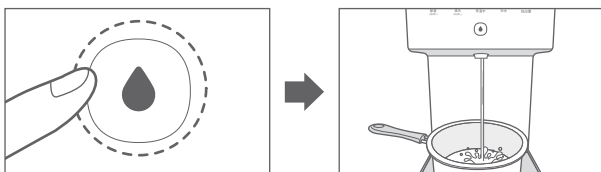

抽出ボタンを1回押す

- ⑮** 1分間お待ちください。

- ⑯** ⑬～⑮の工程を再度2回行ってください。

- ⑰** 本製品の冷水・温水が適温になるまで約80分かかりますので、それまでお待ち頂いてからご使用ください。
※本製品の操作方法などは別紙の取扱説明書をご確認ください。