

ハビットアクアネオ 水抜き方法

必ず本体の水を抜いてください。本体輸送中に漏水することがあります。

I水抜き方法

- ① 電源プラグをコンセントから抜きます。
- ② 電源コードを束ねてください。



電源コードを束ねる

- ③ 給水タンクを本体から取り外し、給水タンクの蓋も外して、給水タンク内のお水を捨ててください。




給水タンクを取り外す



給水タンクの蓋を取り外す

- ④ 給水タンク蓋を取り付け、給水タンクを本体に取り付けます。
- ⑤ **電源プラグをコンセントから抜いた状態で、6時間以上そのままにしておいてください。**
⚠ 温水タンク内の水を排水しますので、6時間以上おかないと熱湯が出て火傷の危険があります。
- ⑥ 6時間以上経過後、給水タンクを本体から取り外し、また給水タンクの蓋も取り外してください。
- ⑦ 本体背面にある冷水ドレインキャップ部に⑥で取り外した給水タンクを近付けていただき、冷水ドレインキャップを時計回りに回して取り外し、中の栓を抜くと水が排水されますので、給水タンクでお水を受けてください。

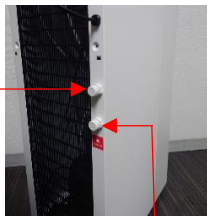

冷水ドレインキャップ

温水ドレインキャップ



冷水ドレインキャップを取り外す



栓を抜く




給水タンクでお水を受ける

お水の出が弱くなりましたら、本体を後方側へ軽く傾けていただき、しっかりと水を出し切っていただき、中の栓を取り付けてから冷水ドレインキャップを取り付けてください。また、給水タンクのお水は捨ててください。



本体を後方に傾けて排水

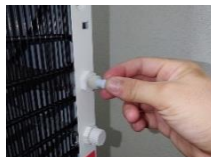

栓を取り付ける



冷水ドレインキャップを取り付ける

- ⑧ 本体背面にある温水ドレインキャップの下に⑥で取り外した給水タンクを近付けていただき、温水ドレインキャップを時計回りに回して取り外し、中の栓を抜くと水が排水されますので、給水タンクでお水を受けてください。



温水ドレインキャップを取り外す



栓を抜く



給水タンクでお水を受ける

裏面へ続く

お水の出が弱くなりましたら、本体を後方側へ軽く傾けていただき、しっかりと水を出し切っていただき、中の栓を取り付けてから温水ドレインキャップを取り付けてください。また、給水タンクのお水は捨ててください。



本体を後方へ傾けて排水



栓を取り付ける



温水ドレインキャップを取り付ける

⑨ 給水タンクの蓋を付け、給水タンクを本体に取り付けます。

■輸送時の注意

本体が傷つかないように梱包材などで保護してください。

また故障の原因となりますので、本体を横に倒さないでください。

■その他

サーバートレイも本体と一緒に転居先に移動させてください。



サーバートレイ